

Einbauanleitung für Katzentüre Modell1

Zubehör (mitgeliefert)

- 2 selbstklebende Gummidichtungstreifen (1stk. Reserve)
- zwei Holzschrauben, Länge richtet sich nach Fensterglas

Werkzeug das benötigt wird zur Montage (nicht mitgeliefert)

- Kreuzschraubenzieher Nr.2
- Schlitzschraubenzieher Nr.2
- Torxschraubenzieher TX25
- Messer oder Schere zum Kürzen der Gummidichtung

Demontage der bestehenden Staywell Katzenklappe der Serien (300/400/500)

1. Die Staywell Klapptüre innen soll ersetzt werden durch das Modell1 von Katzentuere.ch



Vorderer Teil soll
ersetzt werden

- Den roten Drehknopf in jene Position bringen, die das Öffnen der Klappe von innen und aussen erlaubt, sonst kann der Frontteil nicht entfernt werden. Bei älteren Modellen muss evtl. der rote Drehknopf ganz entfernt werden, da sonst die Verschalung nicht gelöst werden kann. (Der Drehknopf kann mit dem Schraubenzieher nach vorne abgezogen werden).



- Die beiden Verriegelungen rechts nacheinander mit dem Schraubenzieher vorsichtig hineindrücken und gleichzeitig mit einer Hand den Frontteil nach vorne ziehen.



4. Den Frontteil der bestehenden Staywell- Klappe entfernen



5. Die beiden Schrauben der Aussenseite mit dem Kreuzschraubenzieher lösen. Die Schrauben-Abdeckkappen durch Ziehen nach aussen entfernen.



6. Drehverschluss entfernen: Mit dem Schraubenzieher die Spreizung zusammenpressen und gleichzeitig auf der anderen Seite mit der Hand am Drehverschluss ziehen.




Montage der Katzentüre Modell1

7. Die mitgelieferte Gummidichtung auf die Tunnelbreite zuschneiden und an der abgebildeten Position auf dem Staywellrahmen auf der Innenseite oben festkleben. *Achtung: Auf der richtigen Seite wie unten abgebildet !*

Die Länge der selbstklebenden Gummidichtung auf die Tunnelbreite zuschneiden und an der abgebildeten Position aufkleben




8. Klappenteil des Modell1 vom Rahmen trennen, indem der Klappenpositionsstift herausgezogen wird. Die Sagexstreifen (nur für den Transport) werden nicht mehr benötigt!

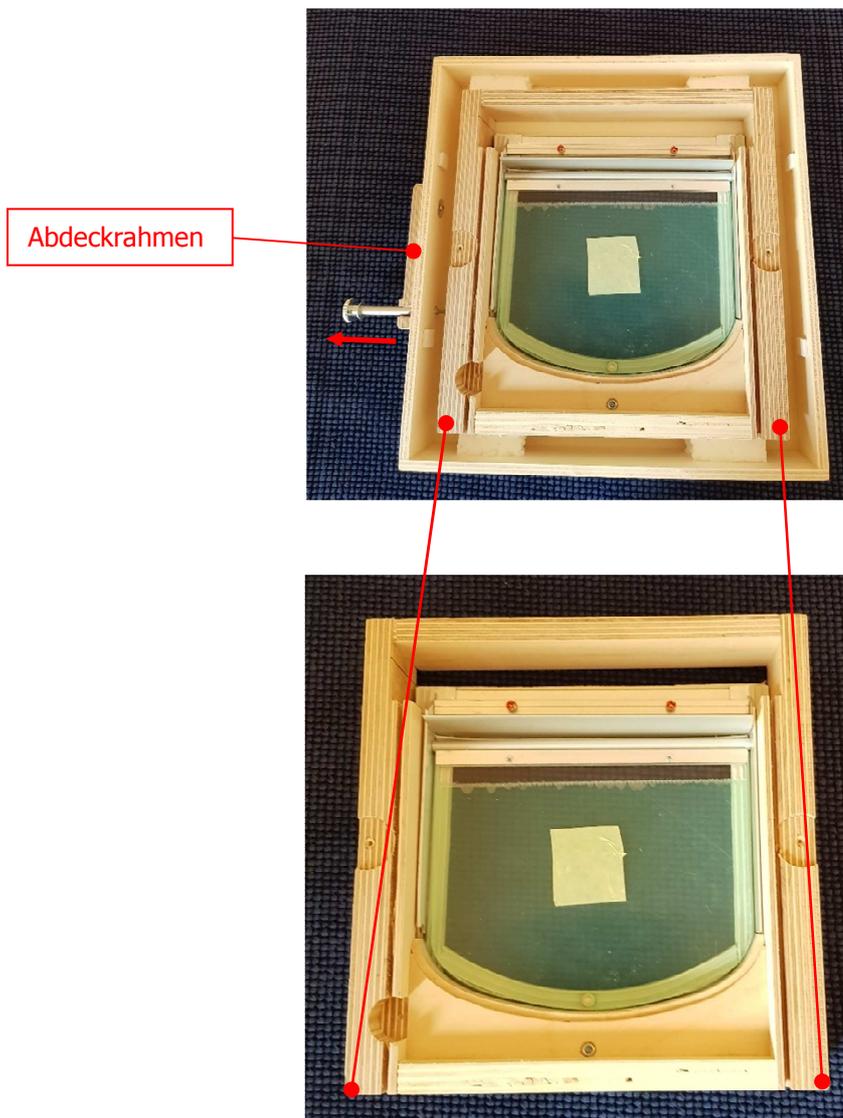

Katzentüre Modell1 aufsetzen auf bestehenden Staywellrahmen

- Die Katzentüre von Modell1 auf den Staywellrahmen **B** aufsetzen und mit den zwei mitgelieferten Holzschrauben befestigen.

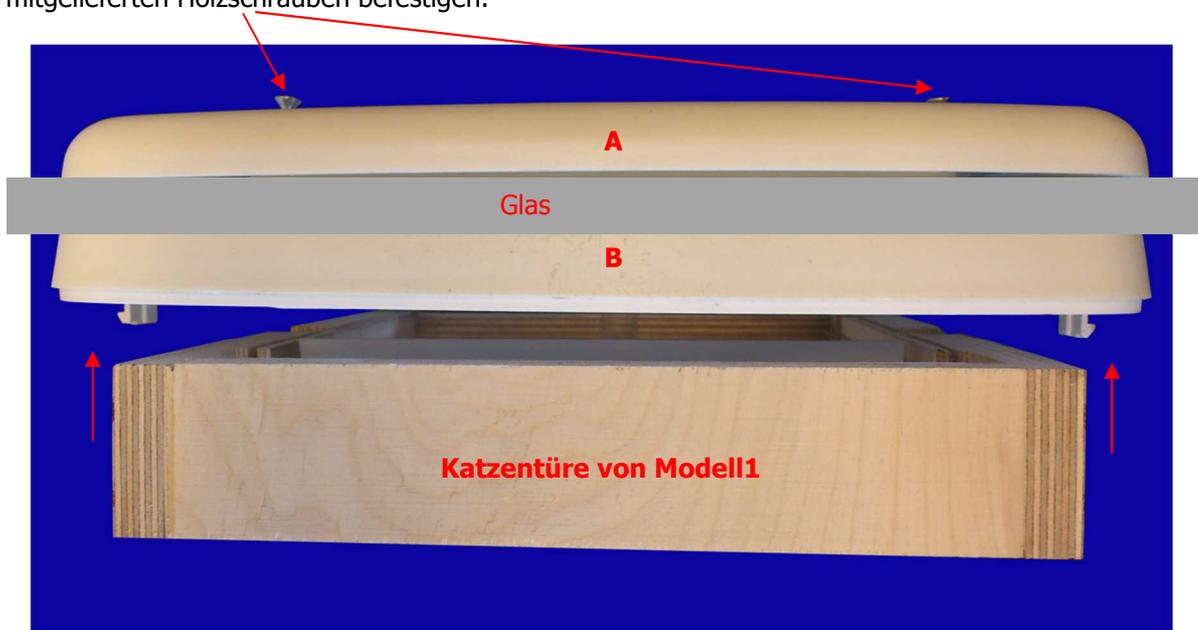

Achtung: Die Holzschrauben nicht zu fest anziehen (Die Glasscheibe bekommt sonst eine unnötige Spannung und könnte zerspringen)!!

Durch mehrmaliges Anziehen und wieder ganz Lösen der beiden Holzschrauben kann die Position und die Auflage der Klappe auf dem Kunststoffteil Staywell sichergestellt werden.

Die Katzenklappe muss sich ohne Widerstand nach innen und nach aussen öffnen und schliessen lassen. Die Klappe darf nirgends anstehen.




10. Das Alublech an der Oberseite der Aussenseite soll an der vorher montierten „Dichtung“ abdichten.

Das Alublech kann mit den Fingern nach Bedarf noch etwas nach oben gedrückt werden, so dass wenn die Klappe geschlossen ist, das Alublech die Dichtung ganz leicht berührt. *Auf keinen Fall sollte die Dichtung ganz zusammengedrückt werden !!*




11. Die Schraubenabdeckungskapfen (falls vorhanden) können jetzt wieder montiert werden

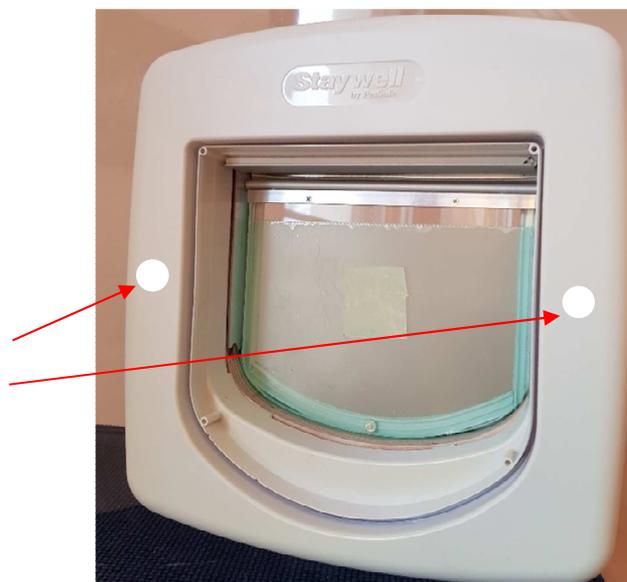

Abdeckrahmen von Modell1 montieren

12. Den Abdeckrahmen von Modell1 auf der Innenseite gemäss Bild einklicken.

Achtung: Wenn der Rahmen einmal eingeklickt ist lässt er sich nur wieder entfernen, wenn die beiden Holzschrauben von aussen wieder entfernt werden (siehe Bild weiter unten)

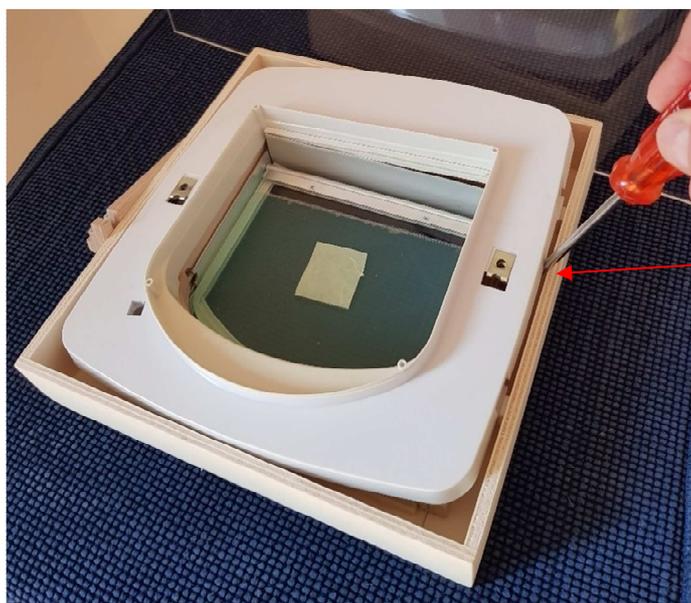

Mit dem Schraubenzieher vorsichtig den Rahmen etwas nach aussen biegen

13. Jetzt noch die Schutzfolie von der Kunststoffklappe entfernen
14. Fertig